

GW形板バイト 取り扱い説明書 Instruction Manual for Parting Blade GW Type

GW形インサート クランプ要領 GW Insert Clamp Instruction

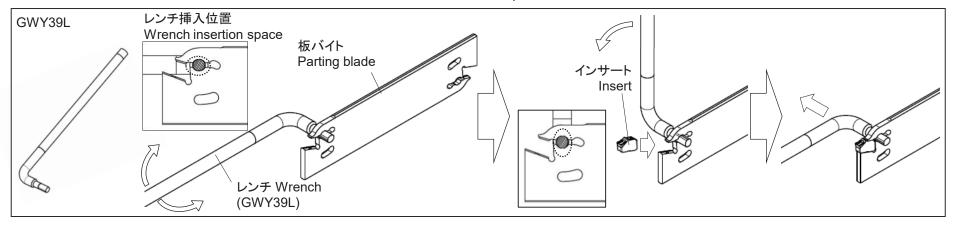

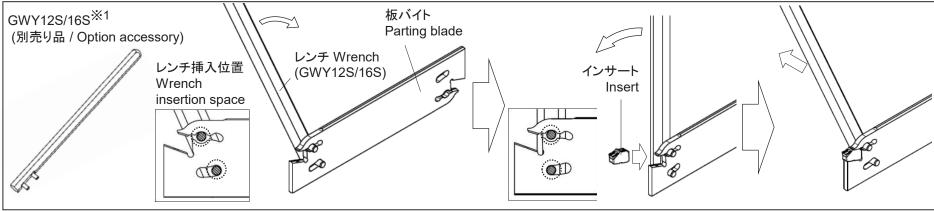

板バイト Parting Blade	レンチ Wrench	
GWB26NA2-***(-C)	CMV20I	GWY12S ^{※1}
GWB32NA2-***(-C)	GWY39L	GWY16S ^{※1}

- ※1 本レンチについてはお近くの当社営業所までお問い合わせください。
- X1 Please consult us for the detail of this wrench.


ご注意:レンチ穴が大きく摩耗し、インサート交換が困難になった場合は新しい板バイトにお取り替えください。


Note: When wrench hole wore and insert change became difficult, please use new parting blade.


GW形板バイト 取り扱い説明書(GWB****-Cの場合)

Instruction Manual for Parting Blade GW Type(For GWB****-C)


内部給油式板バイトの部品取付 Parts Location For Parting Blade Internal Coolant Type

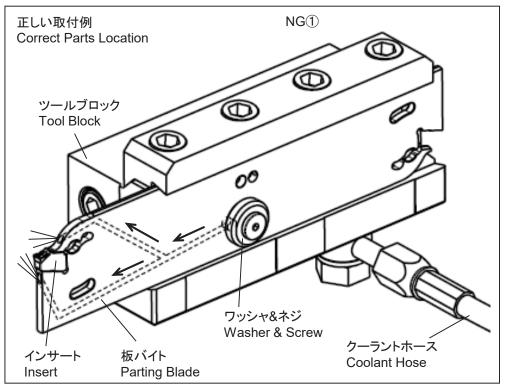

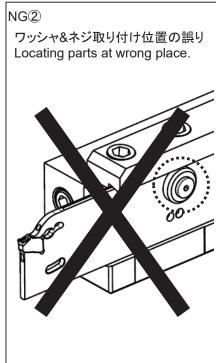

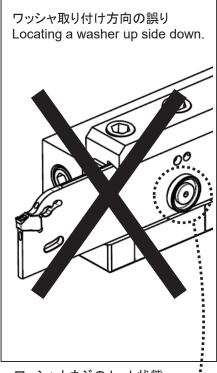

	板バイト Parting Blade	ワッシャ Washer	ネジ Screw	レンチ Wrench	クランプトルク Clamp Torque
	GWB**NA2-D**(-C)	GWW04026 GWW04038	- GW04005F	HKY20R	1.5 N∙m (1.11 Lbf-in)
	GWB**NA2-F**(-C)				
	GWB**NA2-G**(-C)				
Γ	GWB**NA2-H**(-C)				



XSometimes coolant leaks a little, but it doesn't affect cutting.

